

Búsqueda (sintonización) de canales digitales

- Para ver canales digitales en la TV Digital Abierta, conecte una antena UHF (Ultra High Frequency) por medio de un cable coaxial a la entrada de antena (ANT IN) de su televisor.
- Luego, desde el menú de configuración, ingrese a Canales y seleccione “Sintonización automática” o “Buscar canales”, asegurándose de elegir la opción de señal “Digital/Aire”. A continuación, seguir los pasos exactos indicados en el manual del televisor: Guía de configuración.
- Una antena UHF es el dispositivo estándar utilizado para captar señales de televisión digital (TDT). Su diseño la hace ideal para recibir transmisiones nítidas, en particular señales en alta definición (HD).

Búsqueda (sintonización) de canales digitales - Paso 1



1.1) Verificar que se está dentro del área de cobertura de las señales digitales de los operadores (canales) comerciales y públicos autorizados a emitir en su localidad.

Consulte en [este enlace](#) en qué localidades y a través de qué canales se puede ver TVD Abierta.



Búsqueda (sintonización) de canales digitales - Paso 1




1.2) Conecte la antena al televisor

Siempre será necesaria una antena UHF. Dependiendo del nivel de señal que se recepcione en la habitación, para captar la señal puede requerir una antena de interior o una antena exterior. En el caso de un antena interior, de ser posible lo más cercano a una ventana. En el caso de una de exterior en el techo o fachada de la casa, buscando la mayor altura posible, apuntando hacia la zona donde se encuentre(n) la(s) antena(s) emisora(s).

También existen unas antenas UHF denominadas “activas”, que tienen un amplificador incorporado para mejorar la ganancia de la antena y con ello la capacidad de recepción.

Las antenas se pueden adquirir en casas de venta de electrodomésticos o de equipamiento electrónico.


Conecte el cable coaxial de la antena UHF a la entrada que suele estar etiquetada como RF ANT IN ubicada en la parte trasera del televisor:

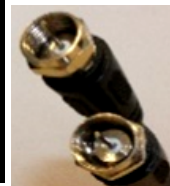

RF IN ANTENA



Con antena interior

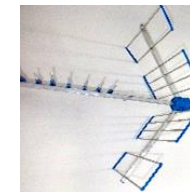

Con antena exterior



Búsqueda (sintonización) de canales digitales - Paso 2



2.1) Encienda el televisor

Tome el control remoto del televisor y presione el botón de encendido.



Búsqueda (sintonización) de canales digitales - Paso 3



3.1) Ingrese al menú de su televisor

Dependiendo de la marca y modelo, para ingresar al menú de su televisor puede bastar haber pulsado el botón de encendido o que sea necesario presionar el botón Menú, Home o Configuración en el control remoto del televisor. Normalmente se identifican como:

Menú:



Home:



Configuración:



Images by rawpixel.com by Magnifique



Ministerio
de Industria,
Energía y Minería


Búsqueda (sintonización) de canales digitales - Paso 4



4.1) Una vez en la pantalla del menú de su televisor:

Dependiendo de la marca y modelo del televisor puede ser necesario elegir la opción “Ajustes” desde un menú o ir directamente al ícono de “Ajustes” en la pantalla del televisor (se identifica como una rueda dentada).


Dependiendo de la marca y modelo del televisor puede ser necesario elegir previamente una opción del menú o un ícono de “Ajustes rápidos”.

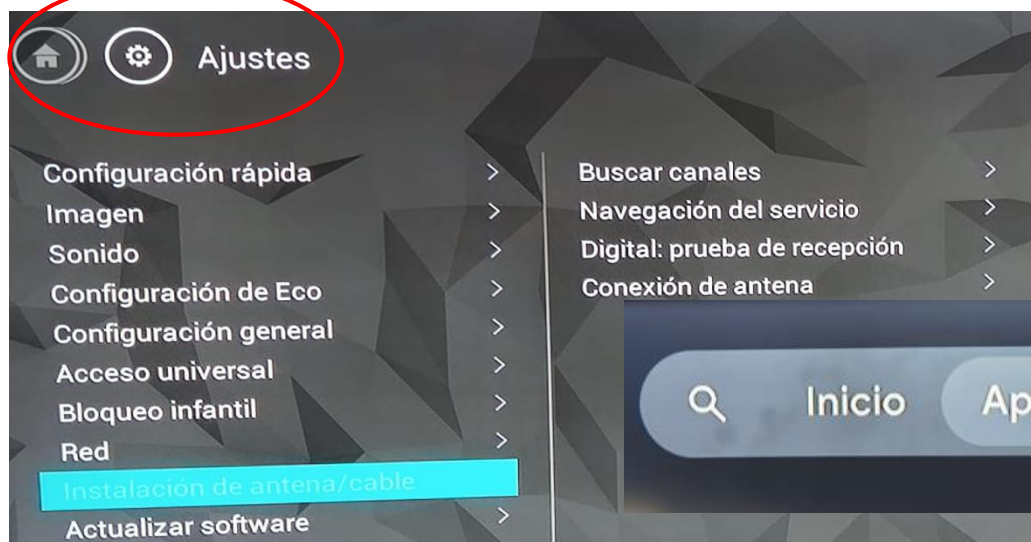

Búsqueda (sintonización) de canales digitales - Paso 5






5.1) Dependiendo de la marca y modelo del televisor, es necesario seleccionar la opción “Buscar canales”, “Canales”, “Canales y fuentes de entrada” o “TV en vivo”. Para llegar a dicha opción puede ser necesario en algunos televisores seleccionar previamente en el menú “Ajustes” la opción “Antena/aire (Digital)”, “Instalación de antena” o similar.

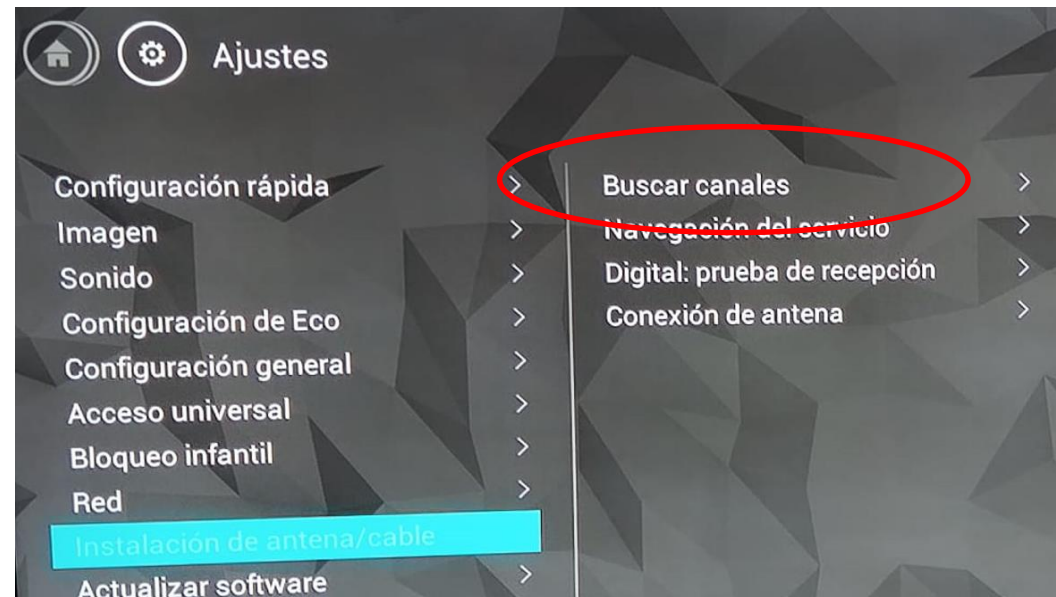

Búsqueda (sintonización) de canales digitales - Paso 5



5.2) Dependiendo de la marca y modelo del televisor, es posible que a la opción “Canales” le siga la opción “Búsqueda de canales”, “Búsqueda automática”, “Sintonización de canales” o similar. En algunos televisores es necesario seleccionar la opción “Antena/aire (Digital)” antes del inicio de la búsqueda automática.

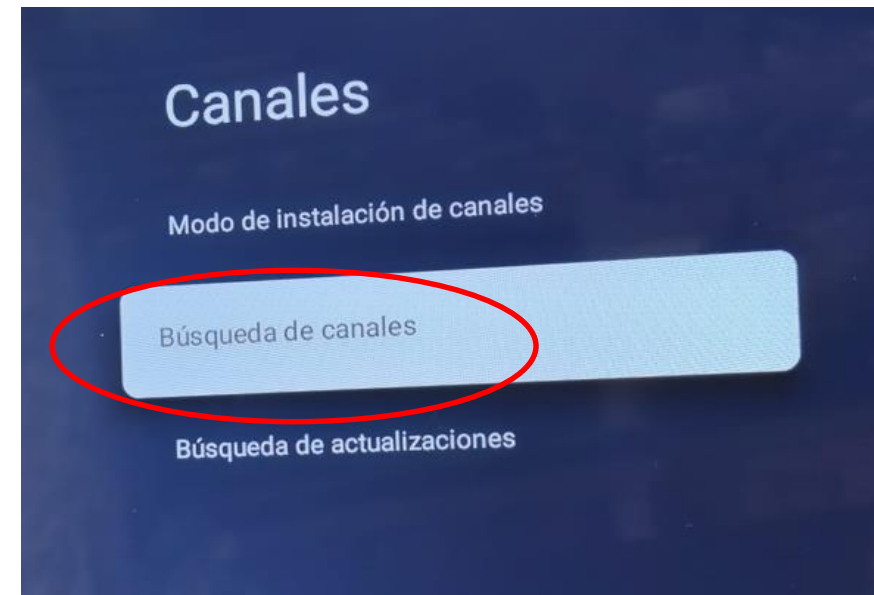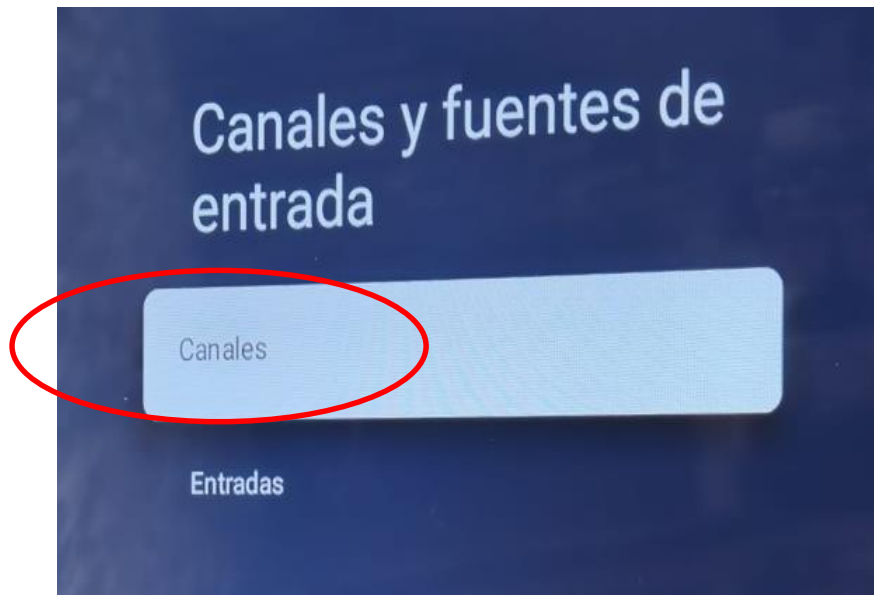



Búsqueda (sintonización) de canales digitales - Paso 6



6.1) Búsqueda automática:

Dependiendo de la marca y modelo del televisor, para dar inicio a la búsqueda automática puede ser necesario seleccionar previamente “Señales digitales” o “Canales digitales”.

El televisor puede solicitar confirmar el inicio de la búsqueda automática y una vez iniciada la misma le podrá ir mostrando el grado de avance.

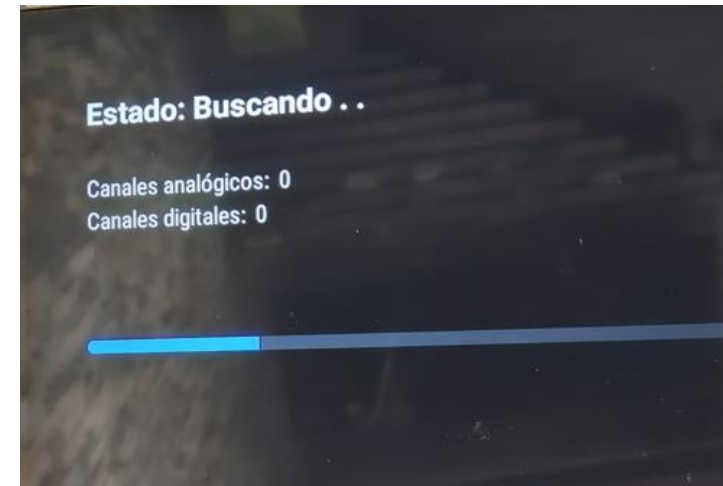

6.2) En TV Digital los canales digitales suelen incluir un punto (por ejemplo canales 5.1 y 5.2).



Ante problemas en la búsqueda (sintonización) de canales digitales, tener en cuenta estas recomendaciones

- Verificar que se está dentro del área de cobertura de las señales digitales de los operadores (canales) comerciales y públicos autorizados a emitir en su localidad.
- El proceso de búsqueda (sintonización) de canales digitales debe lograr sintonizar todos los canales autorizados a emitir en su localidad.
- Verificar que la antena esté correctamente conectada en la entrada adecuada de su televisor y con el cable o ficha correspondiente.
- En el caso de un antena interior, de ser posible reubicarla lo más cercano posible a una ventana. En el caso de una de exterior en el techo o fachada de la casa, buscando la mayor altura posible, apuntando hacia la zona donde se encuentre(n) la(s) antena(s) emisora(s).
- Repetir el proceso de búsqueda (sintonización) de canales digitales.

